




Safeguard RF1 & RF2

GB

PRODUCT SPECIFICATION

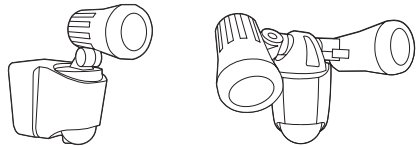


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Operating voltage	6.0V	6.0V
Maximum wattage	1.0W	1.0W * 2
Batteries	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Operating temperature	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP rating	IP 55	IP 55

PRODUCT FEATURES

- Security LED light
- Cordless and easy installation
- Horizontally and vertically adjustable light direction
- PIR sensor
- Adjustable sensor angle
- For use indoors and outdoors

PACKAGE INCLUDES

- GP Safeguard LED light
- Accessories: L-bar, end clamp, screws, wing nut, raw plugs, sensor masks and L-bar cap
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline battery




PRODUCT INSTALLATION

- Method A: Permanent installation (Diagram A)
- Release (but do not remove) the screw at the base of the Safeguard.
 - Detach the wall mounting plate at the base from the Safeguard.
 - Use the wall mounting plate as a template, mark the position for the screws. Drill holes and insert the raw plugs.
 - Attach the wall mounting plate with the screws.
 - Re-attach the Safeguard and tighten the screw at the base of the Safeguard.

- Method B: Removable installation when Method A is not feasible (Diagram B)
- Insert the L-bar in the Safeguard base.
 - Place the Safeguard on a beam or similar surface.
 - Insert end clamp through the L-bar and tighten wing nut to secure Safeguard.
 - Push L-bar cap on the end of the L-bar.
 - The beam thickness must be minimum of 4.5cm.


Diagram A

Diagram B

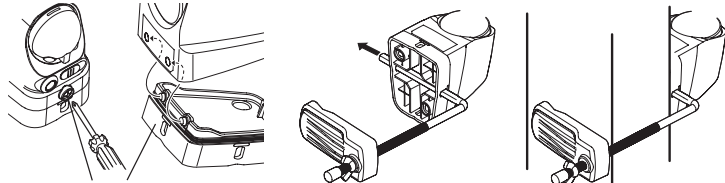


Release the screw and detach the wall mounting plate from the Safeguard.

BATTERY INSTALLATION

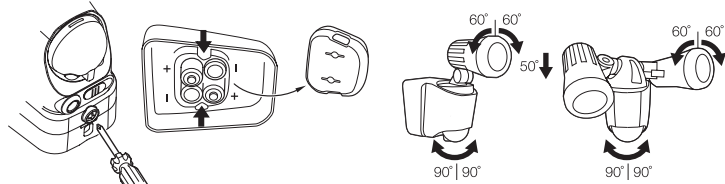


ANGLE ADJUSTMENTS

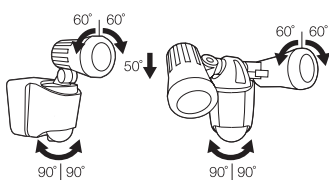


OPERATING INSTRUCTIONS

- Light modes
- OFF: Safeguard switched off
 - ON: Safeguard turned on permanently
 - AUTO: Safeguard activates when it detects movement at night. It switches on for approx. 10 seconds but will continue to stay on as long as movement is detected.

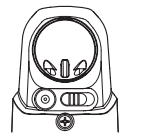

SENSOR DETECTION AREA

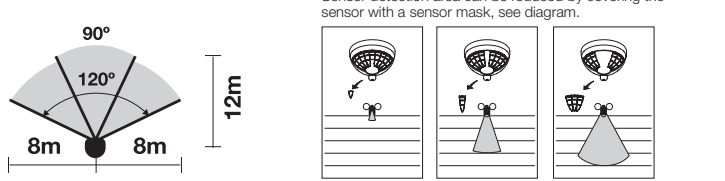


ATTENTION

1. PIR sensors detect changes in infra-red light in the form of heat therefore the surrounding ambient temperature can affect its responsiveness.
2. Placing the Safeguard too close to strong ambient light may affect its sensor response.
3. The Safeguard is most sensitive when people cross its sensor detection area, see diagram C.
4. Do not immerse, incinerate or disassemble the unit.
5. Do not mix old and new batteries.
6. Close supervision is necessary when operated near children.



D

Produktspezifikationen

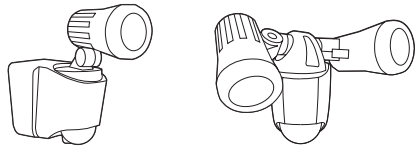


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Betriebsspannung	6.0V	6.0V
Maximale Leistung	1.0W	1.0W * 2
Batterien	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Betriebstemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP Wertung	IP 55	IP 55

Produkteigenschaften

- LED Sicherheitslicht
- Kabellose und einfache Installation
- Licht in horizontaler und vertikaler Richtung einstellbar
- PIR Sensor (Passiv-Infrarot-Sensor)
- Einstellbarer Sensorwinkel
- Verwendbar im Innen- und Außenbereich

Verpackungsinhalt

- GP Safeguard LED Licht
- Zubehör: L-Stange, Endhalterung, Schrauben, Flügelmutter, Dübel, Sensorabdeckungen und Kappe für L-Stange
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline Batterien




Installation

- Methode A: Permanente Befestigung (Abbildung A)
- Lösen Sie (nicht entfernen) die Schraube am Sockel des Safeguards.
 - Entfernen Sie die Wandhalterungsplatte vom Sockel des Safeguards.
 - Nutzen Sie die Wandhalterungsplatte als Schablone um die Positionen der Schrauben zu markieren. Bohren Sie Löcher und setzen Sie die Dübel ein. Befestigen Sie nun die Wandhalterungsplatte mit den Schrauben.
 - Setzen Sie den Safeguard auf die Wandhalterung und ziehen Sie die Schraube am Sockel wieder fest.

- Methode B: Flexible Befestigung an Stellen wo Methode A nicht möglich ist (Abbildung B)
- Setzen Sie die L-Stange in den Sockel des Safeguard ein.
 - Positionieren Sie den Safeguard auf einen Balken oder einer ähnlichen Oberfläche.
 - Schieben Sie die Endhalterung auf die L-Stange und ziehen Sie die Flügelmutter fest um den Safeguard zu fixieren.
 - Stecken Sie die Kappe auf das Ende der L-Stange.
 - Die Dicke des Balkens muss mindestens 4,5cm sein.


Abbildung A

Abbildung B

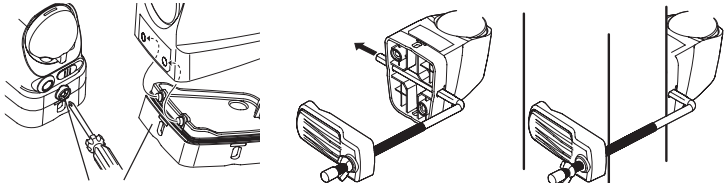


Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Wandhalterungsplatte vom Safeguard.

Einsetzen der Batterien

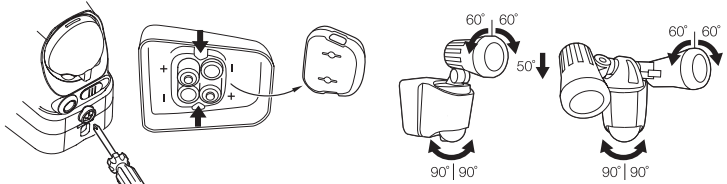


Einstellen der Lichtwinkel

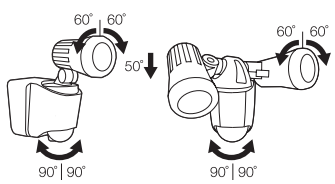


Bedienungsanleitung

- Licht-Modi
- OFF: Safeguard ist ausgeschaltet
 - ON: Safeguard ist eingeschaltet
 - AUTO: Safeguard wird aktiviert, wenn er eine Bewegung bei Dunkelheit wahrnimmt. Er schaltet sich für ca. 10 Sekunden ein, bleibt jedoch solange eingeschaltet, wie Bewegungen wahrgenommen werden.

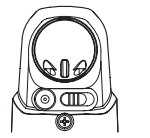

Erfassungsfeld des Sensors

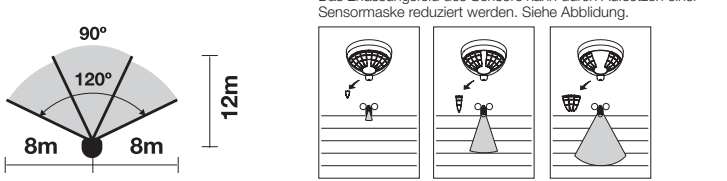


ACHTUNG

1. PIR-Sensoren (Passive Infrarot-Sensoren) erkennen Veränderungen des Infrarot-Lichts in Form von Wärme. Daher kann die Umgebungstemperatur die Reaktion des Safeguard beeinflussen.
2. Platzieren Sie den Safeguard nicht zu nah an starken Umgebungslichtern, da diese die Arbeitsweise des Sensors beeinflussen können.
3. Der Safeguard reagiert am empfindlichsten, wenn Menschen das Erfassungsfeld des Sensors durchqueren. Siehe Abbildung C.
4. Schneiden Sie das Gerät nicht ins Wasser und verbrennen oder zerlegen Sie es nicht.
5. Gebrauchen Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig im Gerät.
6. Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.



DK

Produkt Specifikation

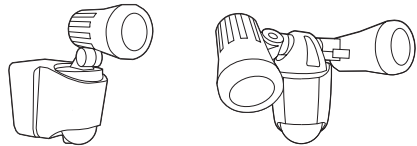


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Driftspænding	6.0V	6.0V
Max. Effekt Watt	1.0W	1.0W * 2
Batterier	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lysstyrke	~ 60 lm	~ 100 lm
Drifttemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP Bedømmelse	IP 55	IP 55

Produktbeskrivelse

- Sikkerheds LED belysning
- Trådløs og nem at installere
- Indstilles horisontalt og vertikalt / lysretning
- PIR Sensor
- Justerbar Sensor
- Til både indendørs og udendørs brug

Indhold

- GP Safeguard LED belysning
- Tilbehør: L-beslag, vægbeslag, skruer, raw plugs, Sensor masker og hætte.
- 4 stk. GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterier




Produkt installation

- Eksempel A: Permanent installation (Diagram A)
- Løsn (men fjern ikke) skruen fra basen på Safegarden.
 - Tag vægmonterings pladen i bunden af beskyttelsesforanstaltningen.
 - Brug vægmonterings pladen som en skabelon, markerer positionen for skruerne. Bor huller og indsæt raw plugs.
 - Fæstet monteringspladen på vægen med de medfølgende skruer.
 - Monter Safeguard og stram skruen i bunden af beskyttelsesforanstaltningen.

- Mulighed B: Flytbar installation hvis metode A ikke er muligt (Diagram B)
- Monter L-beslag i Safeguard basen.
 - Coloque el Safeguard en una viga o superficie similar.
 - Placer Safeguard på en bjælke eller lignende.
 - Sæt endeklampen i L-beslag og spænd vingemutteren for at sikre fastgørelse.
 - Monter hætte på enden af L-beslag.
 - Monteringsenheden skal minimum være 4,5cm.


Diagram A

Diagram B

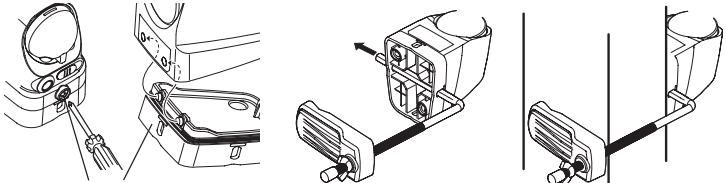


Løsn skruen og afmonter vægmonterings pladen fra Safegarden.

Isætning af batterier

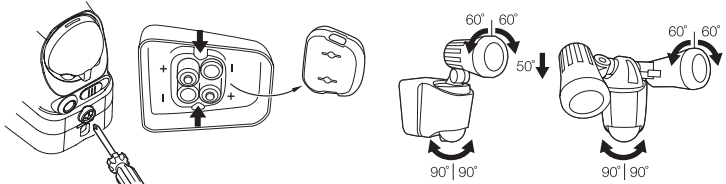


Vinkel justeringer

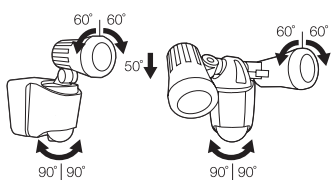


Betjeningsvejledning

- Lys funktioner
- OFF: Safeguard Slukket
 - ON: Safeguard lyser permanent
 - AUTO: Aktiveres automatisk ved bevægelse i mørke. Den vil være tændt i ca. 10 sekunder, men vil fortsætte med at lyse, så længe der er bevægelse.

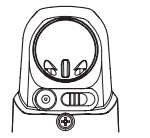


Sensor detektions område

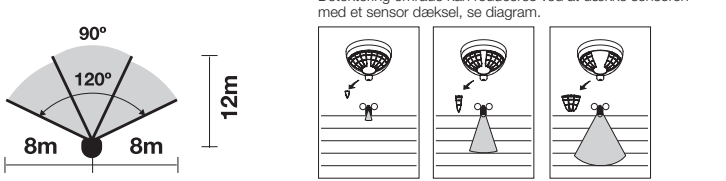

Bemærk!


1. PIR sensoren registrerer ændringer via infrarødt lys i form af varme, omgivende temperatur kan påvirke sensorens respons.
2. Placering af Safeguard for tæt på stærkt omgivende lys kan påvirke sensoren.
3. Beskyttelsesforanstaltninger: Sensoren er mest følsom, når folk krydser sensoren indendørs dette areal, se diagram C.
4. Undlad at skille sensoren ad.
5. Skift alle batterier på en gang. Undlad at blande nye og gamle batterier i enheden.
6. Overvågning er nødvendig, hvis/når enheden betjenes i nærheden af børn.

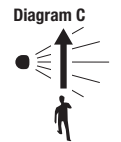

Safeguard RF1 & RF2

E

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

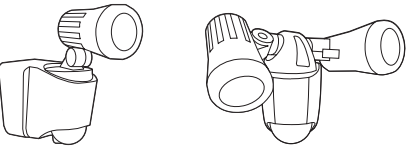


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Voltaje de operacion	6.0V	6.0V
Maxima Potencia	1.0W	1.0W * 2
Baterias	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Temperatura de Operacion	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
Grado de proteccion IP	IP 55	IP 55

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Luz de seguridad LED
- Instalación sencilla e inalámbrica
- Dirección de luz ajustable en sentido vertical u horizontal
- Sensor PIR
- Sensor de ángulo ajustable
- Para uso en interiores y exteriores

EL PAQUETE INCLUYE

- GP Safeguard LED light
- Accesorios: barra-L, abrazadera, tornillos, tuerca de mariposa, tacos, mascarar de sensores y tapa de barra L.
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Batterias Ultra Alkalinas




INSTALACION DEL PRODUCTO

- Metodo A: Instalacion permanente (Diagrama A)
- Suelte (pero no remueva) el tornillo en la base del Safeguard.
 - Separe la placa de montaje en la pared de la base del Safeguard.
 - Use la placa de montaje en la pared como un skabelon, marque la posición para los tornillos. Haga los huecos e inserte los tacos. Adjunte la placa de montaje en la pared con los tornillos.
 - Vuelva a unir el Safeguard y apriete el tornillo en la base del Safeguard.

- Metodo B: Instalacion removable cuando el metodo A no es factible (Diagrama B)
- Inserte la Barra L en la base del Safeguard.
 - Coloque el Safeguard en una viga o superficie similar.
 - Inserte la abrazadera a través de la barra L y apriete la tuerca mariposa para asegurar el Safeguard.
 - Empuje la tapa de la barra L hasta el final de la misma.
 - El espesor de la viga debe ser como mínimo 4.5cm.


Diagrama A

Diagrama B

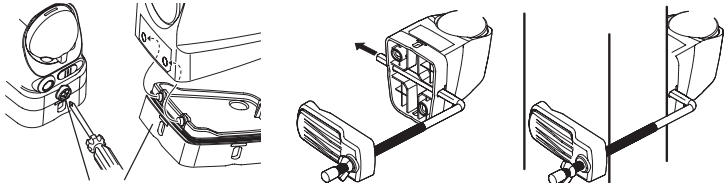


Remueva el tornillo y quite la placa de montaje del safeguard.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

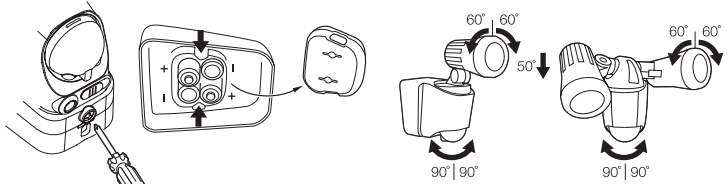


AJUSTES DE ANGULO

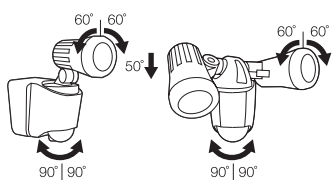

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Modos de luz
- APAGADO: Safeguard apagado
 - ENCENDIDO: Safeguard encendido permanentemente
 - AUTOMATICO: El safeguard se activa cuando detecta movimiento en la noche. Se enciende por aproximadamente 10 segundos y continuara asi mientras detecte movimiento.

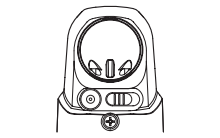

SENSOR PARA DETECTAR AREA



ATENCION


1. Los sensores PIR detectan los cambios con luz infrarroja en forma de calor, como consecuencia la temperatura ambiente alrededor puede afectar su sensibilidad.
2. Colocar el Safeguard demasiado cerca de una fuente luz de ambiente puede afectar la respuesta del mismo.
3. El Safeguard tiene mayor sensibilidad cuando las personas cruzan el área de detección del mismo, ver diagrama C.
4. No sumergir, incinerar o desarmar la unidad.
5. No mezcle baterías viejas y nuevas.
6. Se recomienda la supervisión de la unidad cuando esta opera cerca de niños.



Safeguard RF1 & RF2

FR

SPECIFICATIONS PRODUIT

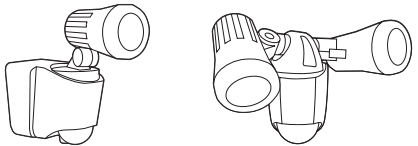


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Tension de fonctionnement	6.0V	6.0V
Puissance maxi	1.0W	1.0W * 2
Piles	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP rating	IP 55	IP 55

CARACTERISTIQUES PRODUITS

- Eclairage de sécurité à LED
- Installation sans fil facile
- Orientation de la lumière réglable horizontalement et verticalement
- Capteur infra-rouge
- Angle capteur réglable
- Pour utilisation intérieure ou extérieure

CONTENU DU PACK

- Eclairage à LED GP Safeguard
- Accessoires: barre en L, pièce de serrage, vis, écrou papillon, chevilles, réducteurs de champ de détection, capuchon
- 4 piles GP Ultra Alkalines * GP15AU 1.5V LR6 AA




INSTALLATION DU PRODUIT

- Méthode A : Installation permanente (Diagramme A)
- Dévisser la vis (sans la retirer complètement) à la base du Safeguard.
 - Détacher la plaque de fixation murale pour pouvoir l'utiliser comme outil de visée pour l'emplacement des vis sur le support de fixation choisi.
 - Glisser la plaque ainsi détachée, déterminer et marquer la position des vis sur le support de fixation choisi.
 - Percer les trous et y insérer les chevilles. Fixer la plaque à l'aide des vis fournies.
 - Refixer le Safeguard à la plaque et serrer les vis à la base du produit.

- Méthode B: Installation amovible si une installation permanente est impossible (Diagramme B)
- Insérer la barre en L dans la base du Safeguard.
 - Placer le Safeguard sur le support de destination.
 - Insérer la pièce de serrage dans la barre en L et la visser à l'aide de l'écrou papillon afin de fixer le Safeguard.
 - Mettre le capuchon au bout de la barre en L.
 - L'épaisseur du support doit être au minimum de 4.5cm.


Diagramme A

Diagramme B

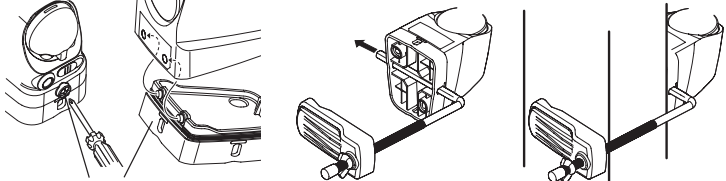


Dégager la vis et détacher la plaque de fixation murale du Safeguard.

INSTALLATION DES PILES

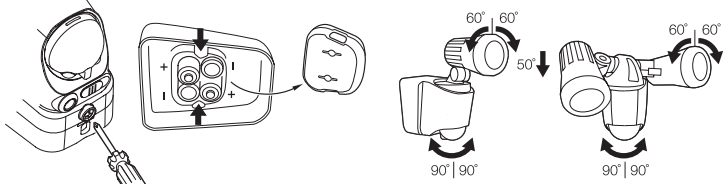


AJUSTEMENT DES ANGLES

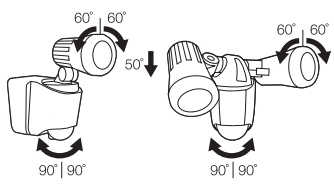


INSTRUCTIONS D'EMPLOI

- Modos d'éclairage
- OFF: Safeguard éteint
 - ON: Safeguard allumé en permanence
 - AUTO: Le Safeguard s'active quand il détecte un mouvement la nuit. Il reste allumé environ 10 secondes mais restera allumé aussi longtemps qu'il détectera du mouvement.

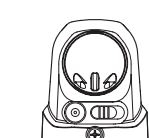


AMPLITUDE DE DETECTION DU CAPTEUR

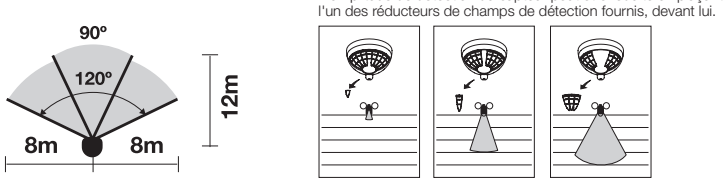


ATTENTION

1. Les capteurs à infrarouge sont sensibles aux changements de températures. La température ambiante peut donc affecter le fonctionnement de l'appareil.
2. Placer le Safeguard trop près d'une source de lumière forte peut affecter son fonctionnement.
3. Le Safeguard réagit aux mouvements dans son champ de détection, cf diagramme C.
4. Ne pas immerger, incinérer ou démonter l'appareil.
5. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.
6. Placer hors d'attente des enfants. Une surveillance étroite de l'appareil est nécessaire lorsqu'il est utilisé dans un environnement comportant des enfants.



FI

TUOTETIEDOT

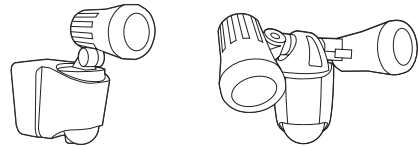


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Käyttöjännite (V)	6.0V	6.0V
Maximi teho (W)	1.0W	1.0W * 2
Pariotot	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Käyttölämpötila	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-luokitus	IP 55	IP 55

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Turva LED valo
- Langaton ja helppo asentaa
- Valon suunta säädettävissä horisontaalisesti ja vertikaalisesti
- Infrapuna sensor
- Säädettävä sensornin kulma
- Sisä ja ulkokäyttöön

PAKETIN SISÄLTÖ

- GP Safeguard LED light
- Tarvikkeet: L-tanko, päällitin, ruuvit, sipimutteri, plugit, sensornin suojat ja L-tangon suoja
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline battery




TUOTTEEN ASENTAMINEN

- Vaihtoehto 1: Pysyvä asennus (kuva A)
- Vapautaa (mutta älä poista) ruuvi Safeguardin pohjasta.
 - Irrota seinäkinnikelevy Safeguardista.
 - Käytä seinäkinnityslävää mallina ja merkitse ruuvien paikat. Poraa reiät ja asenna ruuvit. Kiinnitä seinälevy ruuveilla.
 - Aseta Safeguard seinäkinnityslävään ja kiristä ruuvit.

- Vaihtoehto B: Irrotettava asennus milloin vaihtoehto A ei käy (kuva B)
- Asenna L-bar Safeguardin pohjaan.
 - Aseta Safeguard tankoon tai vastaavaan pintaan.
 - Asenna päällitin L-tangon läpi ja kiristä sipimutteri.
 - Työnnä L-tangon suojat L-tangon päisiin.
 - Tangon paksuuden tulee olla minimissään 4,5 cm.


Kuva A

Kuva B

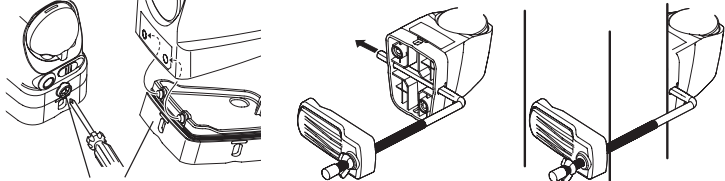


Löysää ruuvi ja irrota Safeguard seinäkinnityslävää.

PARISTON ASENNUS

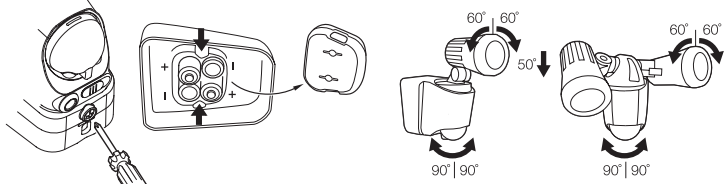


KULMAN SÄÄDÖT

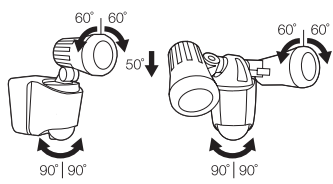



Safeguard RF1 & RF2

I SPECIFICHE DEL PRODOTTO

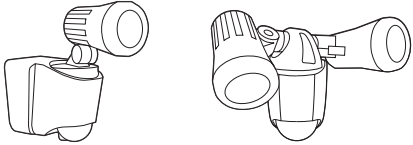


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Tensione d'uso	6.0V	6.0V
Massimo wattaggio	1.0W	1.0W * 2
Batterie	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Temperatura d'uso	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
Classe IP	IP 55	IP 55

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Luce LED di sicurezza
- Senza fili e facile da installare
- Direzione luce regolabile in orizzontale e verticale
- Sensore PIR
- Angolazione del sensore regolabile
- Per uso all'interno e all'esterno

CONFEZIONE INCLUDE

- Luce LED GP Safeguard
- Accessori: Barra-L con terminale, morsetto, viti, dado, tasselli, maschere sensore
- 4 batterie GP15AU Ultra Alkaline 1.5V LR6 AA




INSTALLAZIONE UNITA'

- Metodo A: Installazione permanente (fig. A)
- Liberare (senza rimuoverle) la piastrina di fissaggio alla parete da Safeguard.
 - Staccare la piastrina di fissaggio alla parete da Safeguard.
 - Utilizzare la piastrina come una mascherina, segnare la posizione per le viti. Trapanare e inserire i tasselli. Fissare la piastrina con le viti.
 - Riattaccare Safeguard e stringere la vite alla base di Safeguard.


- Metodo B: Installazione temporanea in caso il metodo A non sia fattibile
- Inserire la barra-L alla base di Safeguard.
 - Posizionare Safeguard su una barra o simile con spessore minimo 4,5cm.
 - Inserire il morsetto nella barra-L e stringere la vite per fissare Safeguard.
 - Sgonfiare il terminale della barra-L alla fine della barra stessa.
 - Spessore minimo della barra 4,5cm.

Diagramma A

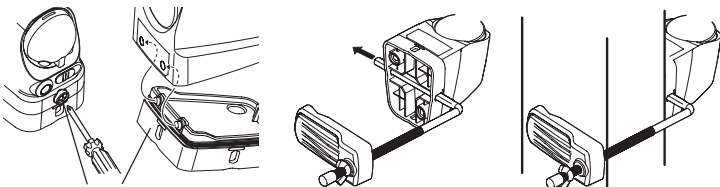


Liberare la vite e staccare la piastrina di fissaggio da Safeguard.

INSTALLAZIONE BATTERIA

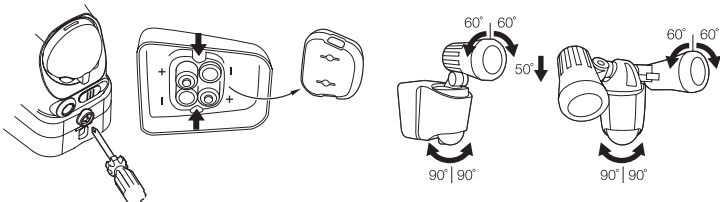

ISTRUZIONI PER L'USO

- Modi luce
- OFF: Safeguard spento
- ON: Safeguard brandi permanente
- AUTO: Safeguard si attiva quando rileva un movimento di notte. Si accende per circa 10 sec. e fino a rilevamento del movimento.

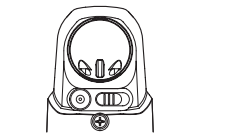

AREA DI RILEVAZIONE DEL SENSORE




ATTENZIONE

1. Sensori PIR a infrarossi sono sensibili alle variazioni di temperatura. La temperatura ambiente quindi può influenzare l'azione del sensore.
2. Posizionare Safeguard troppo vicino a ambienti molto luminosi può influenzare la risposta del sensore.
3. Safeguard è molto sensibile se qualcuno attraversa l'area di rilevazione, vedi disegno C.
4. Non immergere, bruciare o smontare l'unità.
5. Non usare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.
6. E' necessaria una particolare attenzione in presenza di bambini.



NL

PRODUCTSPECIFICATIES

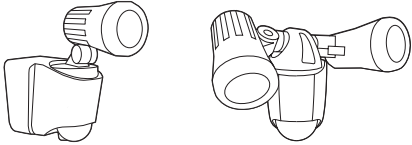


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Voltage	6.0V	6.0V
Maximum wattage	1.0W	1.0W * 2
Batterijen	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Gebruikstemperatuur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-graad	IP 55	IP 55

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- LED-veiligheidslicht
- Draadloos en eenvoudige installatie
- Horizontaal en verticaal verstelbaar licht
- PIR-sensor (Passieve infraroodsensor)
- In diverse hoeken verstelbare sensor
- Voor gebruik binnen- en buitenshuis

INHOUD VERPAKKING

- GP Safeguard LED-lamp
- Accessoires: L-stang, eindklem, schroeven, vleugelmoer, ruwe pluggen, sensormasker en dop voor L-stang
- 4 x GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterij




PRODUCTINSTALLATIE

- Methode A: permanente installatie (diagram A)
- Draai de schroef in het voetstuk van de Safeguard los (maar verwijder hem niet).
 - Verwijder de muurbevestigingsplaat van het voetstuk van de Safeguard.
 - Gebruik de muurbevestigingsplaat als sjabloon, markeer de positie voor de schroeven. Boor gaten en plaats de ruwe pluggen. Bevestig de muurbevestigingsplaat met de schroeven.
 - Herbevestig de Safeguard en draai de schroeven bij het voetstuk vast.


- Methode B: verwijderbare installatie wanneer methode A niet mogelijk is (diagram B)
- Schuif de L-stang in het voetstuk van de Safeguard
 - Plaats de Safeguard op een balk of vergelijkbare ondergrond.
 - Schuif de eindklem over de L-stang en draai de vleugelmoer aan om de Safeguard te bevestigen.
 - Plaats de dop voor de L-stang op het uiteinde van de L-stang.
 - De dikte van de balk moet minimaal 4,5cm zijn.

Diagram A

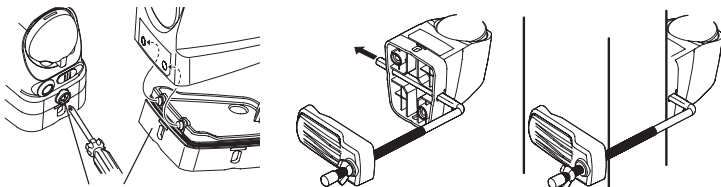

Draai de schroef los en verwijder de muurbevestigingsplaat van de Safeguard.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

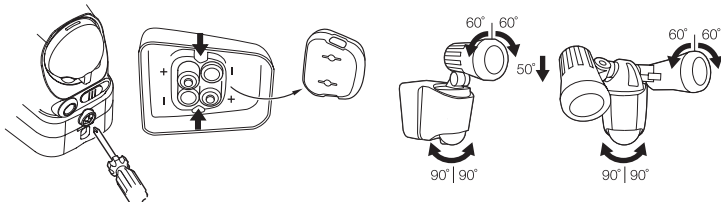

GEbruiksinstructies

- Lichtstanden
- OFF: Safeguard schakelt uit
- ON: Safeguard brandt permanent
- AUTO: Safeguard gaat aan wanneer hij in het donker beweging detecteert. Hij blijft +/- 10 seconden aan maar blijft branden zolang er beweging wordt gedetecteerd.



SENSORBEREIK



OPGELET


1. Passieve infraroodsensoren detecteren warmteverandering met infraroodlicht. Hierdoor kan omgevingsstemperatuur invloed hebben op de responsiviteit.
2. Als u de Safeguard te dicht bij een lichtbron plaatst, kan dit effect hebben op de reactie van de sensor.
3. De Safeguard reageert het beste wanneer mensen binnen het sensorbereik komen, zie diagram C.
4. Niet onderdompelen in water, aan vuur blootstellen of demonteren.
5. Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
6. Niet zonder supervisie door kinderen laten gebruiken.



Safeguard RF1 & RF2

NO

PRODUKT SPESIFIKASJON

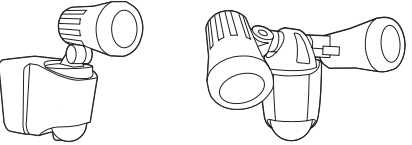

	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Driftspenning	6.0V	6.0V
Maksimal effekt	1.0W	1.0W * 2
Batterier	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Arbeidstemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-Klasse	IP 55	IP 55

PRODUKT FUNKSJONER

- Sikkerhets LED-lys
- Trådløs og enkel installasjon
- Horisontal og vertikal justerbar lysretning
- PIR sensor
- Justerbar sensor vinkel
- For bruk innendørs og utendørs

FORPAKNINGEN INNEHÅLLER

- GP Safeguard LED-lys
- Tilbehør: L-skrue, brakett, skruer, vingemutter, plugger, sensormasking og L-skrue cap
- 4*GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterier




PRODUKT INSTALLASJON

- Metode A: Fast installasjon (se diagram A)
- Skru opp (men ta ikke bort) skruen i bunn av Safeguard.
 - Løsne veggmonteringsplaten på basen fra Safeguard.
 - Benytt veggmonteringsplaten som mal og marker ønsket posisjon for skruene. Bore hull og sett i plugger.
 - Fest veggmonteringsplaten med skruene.
 - Sett på plass Safeguard og dra til skruen på basen på Safeguard.


- Metode B: Flyttbar installasjon når Metode A ikke er mulig (se diagram B)
- Sett inn L-skruen i Safeguard basen.
 - Insir a barra L na base do Safeguard.
 - Coloque o Safeguard numa viga ou superficie similar.
 - Insira o grampo através da barra L e aperte a porca para prender o Safeguard.
 - Mova a tampa da barra L na extremidade da barra L.
 - A espessura da viga deve ser no mínimo de 4,5 centímetros.

Diagram A

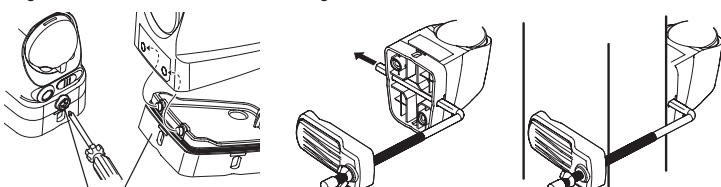

Løsne skruen og ta bort veggmonteringsplaten fra Safeguard.

INSTALLERING AV BATTERIER

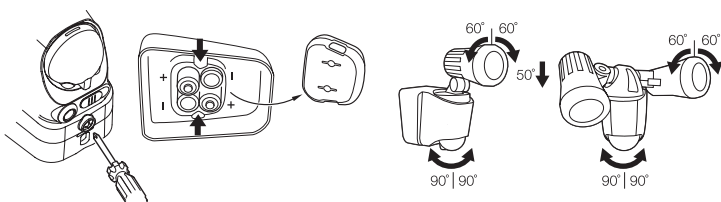


DRIFTSINSTRUKSJONER

- Lysmodi
- AV: Safeguard avslått
- PÅ: Safeguard påslått permanent
- AUTO: Safeguard aktiveres når den oppdager bevegelser i mørke. Den vil være påslått i ca. 10 sek., men vil fortsette å lyse så lenge den detekterer bevegelse.



SENSOR DETEKSJONSOMRÅDE

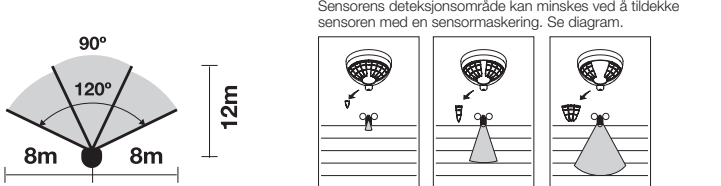


OBS!

1. PIR-sensorer oppdager forandringer i infrarødt lys i form av varme. Derfor kan omgivelsestemperaturer påvirke sensorens reaksjonstid / følsomhet.
2. Plassering av Safeguard i omgivelser med sterkt lys kan påvirke sensorens følsomhet.
3. Safeguard er mest følsom når folk krysser sensorens deteksjonsområde. Se diagram C.
4. Ikke fukt, brenn eller demonter enheten.
5. Ikke bland gamle og nye batterier.
6. Ekstra tilsyn er nødvendig når den benyttes i nærheten av barn.



PT

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

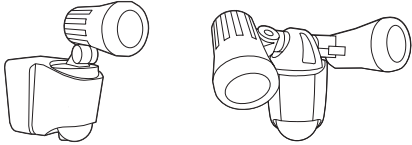

	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Voltagem de operação	6.0V	6.0V
Máxima Voltagem	1.0W	1.0W * 2
Baterias	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Temperatura de operação	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
Valor de IP	IP 55	IP 55

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luz LED de segurança
- Sem fio e fácil instalação
- Direção da luz horizontalmente e verticalmente ajustável
- Sensor PIR
- Sensor de ângulo ajustável
- Para uso interno e externo

ITENS INCLUIDOS

- GP Safeguard LED light
- Acessórios: bracaadeira em L, bracaadeira final, parafusos, porcas de asa, plugues, máscaras de sensores e protetores para bracaadeira L
- 4 pilhas AA Ultra Alkaline GP15AU 1.5V LR6




INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- Método A: Instalação permanente (Diagrama A)
- Solte (mas não remova) o parafuso na base do mecanismo do Safeguard.
 - Retire a placa de montagem de parede na base do Safeguard.
 - Use a placa de montagem na parede como modelo, marcar a posição dos parafusos. Faça furos e insira os tampões. Fixe a placa de montagem na parede com os parafusos.
 - Recoloque o Safeguard e aperte o parafuso na base do mecanismo.


- Método B: Instalação removível quando método A não é possível (Diagrama B)
- Insira a barra L na base do Safeguard.
 - Coloque o Safeguard numa viga ou superfície similar.
 - Insira o grampo através da barra L e aperte a porca para prender o Safeguard.
 - Mova a tampa da barra L na extremidade da barra L.
 - A espessura da viga deve ser no mínimo de 4,5 centímetros.

Diagrama A

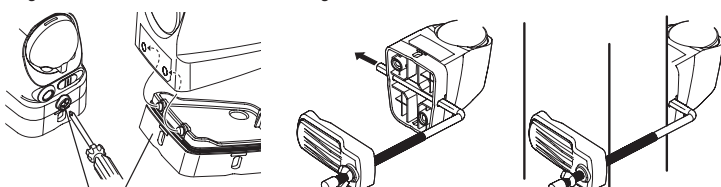

Solte o parafuso e retire a placa de montagem na parede do Safeguard.

INSTALAÇÃO DA BATERIA

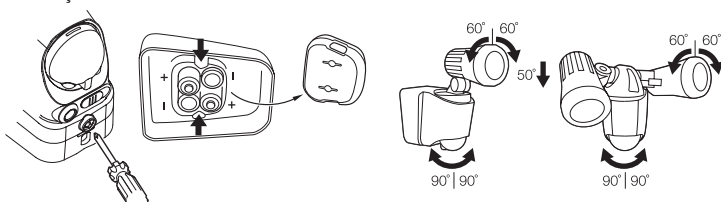

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Modos de Luzes
- OFF: Safeguard desliga
- ON: Safeguard ligado permanentemente
- AUTO: Safeguard ativa quando detecta movimento à noite. Ele é ligado por aprox. 10 segundos, e vai continuar durante todo o tempo em que movimento é detectado.



ÁREA DE DETECÇÃO DO SENSOR



ATENÇÃO


1. Sensores PIR detectam alterações na luz infra-vermelha sob a forma de calor, por conseguinte, a temperatura ambiente pode afetar sua capacidade de resposta.
2. Colocar o Safeguard muito próximo de ambientes com forte iluminação pode afetar a resposta do sensor.
3. O Safeguard é mais sensível quando as pessoas passam por sua área de detecção, veja diagrama C.
4. Não mergulhar, incinerar ou desmontar o aparelho.
5. Não utilize pilhas velhas com novas.
6. É necessário supervisão quando operado perto de crianças.



Safeguard RF1 & RF2

SE

PRODUKT SPECIFIKATION

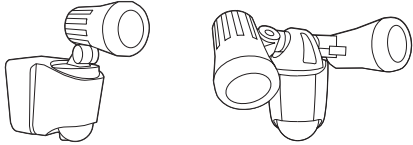


	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Driftspänning	6.0V	6.0V
Maximala effekt	1.0W	1.0W * 2
Batterier	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Arbetstemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-klass	IP 55	IP 55

PRODUKT FUNKTIONER

- Säkerhet LED-ljus
- Trådlös och enkel installation
- Horisontell och vertikalt justerbar ljusriktning
- PIR-sensor
- Justerbar sensor vinkel
- För användning inomhus och utomhus

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

- GP Safeguard LED-ljus
- Tillbehör: L-skruv, bricka, skruvar, vingmutter, pluggar, sensormasking och L-skruv huv.
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterier




PRODUKT INSTALLATION

- Metod A: Fast installation (se diagram A)
- Skruva upp (men ta inte bort) skruven i botten av Safeguard.
 - Lossa väggmonteringsplattan vid basen från Safeguard.
 - Använd väggmonteringsplattan som mall, markera positionen för skruvarna. Bora hål och sätt i pluggar. Fäst plattorna med skruvarna.
 - Sätt tillbaka Safeguard och dra åt skruven vid basen av Safeguard.


- Metod B: Avtagbar installationen när Metod A inte är möjlig (se diagram B)
- Tryck in L-skraven i Safeguard basen.
 - Placera Safeguard på en balk eller liknande yta.
 - Sätt på brickan på L-skraven och dra åt vingmuttern för att säkra Safeguard.
 - Tryck på L-skruvhuv på änden av L-skraven.
 - Balkens tjocklek ska vara minst 4,5 cm.

Diagram A

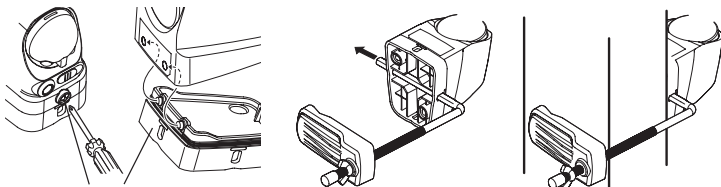

Lossa skruven och ta bort väggmonteringsplattan från Safeguard.

INSTALLERA BATTERIER

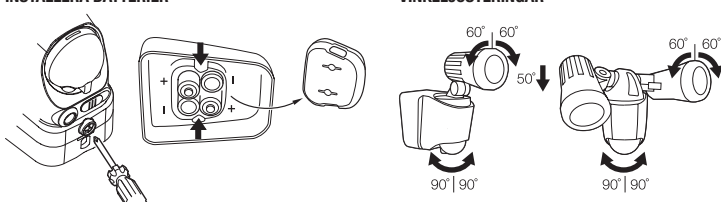


DRIFTSINSTRUKTIONER

- Ljuslägen
- AV: Safeguard avstängd
- PÅ: Safeguard påslagen permanent
- AUTO: Safeguard aktiveras när den upptäcker rörelse på natten. Det slår på i ca. 10 sekunder men kommer att fortsätta att vara på så länge som rörelse detekteras.



SENSOR DETEKTOROMRÅDE

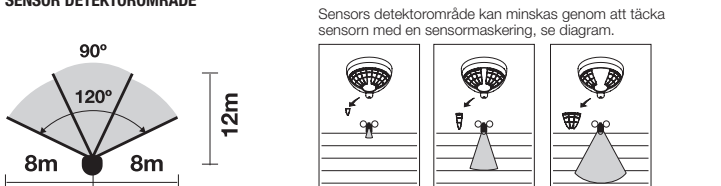

UPPMÄRKSAMHET

1. PIR-sensorer upptäcker förändringar i infrarött ljus i form av värme alltså kan den omgivande temperaturen påverka sensorn.
2. Placering av Safeguard för nära för starkt omgivande ljus kan påverka sensorn.
3. Safeguard är mest känsligt när folk korsar sitt sensorns detektorområde, se diagram C.
4. Blöt, bränn eller demontera inte enheten.
5. Blanda inte gamla och nya batterier.
6. Noggrann övervakning är nödvändig när den används i närheten av barn.

